
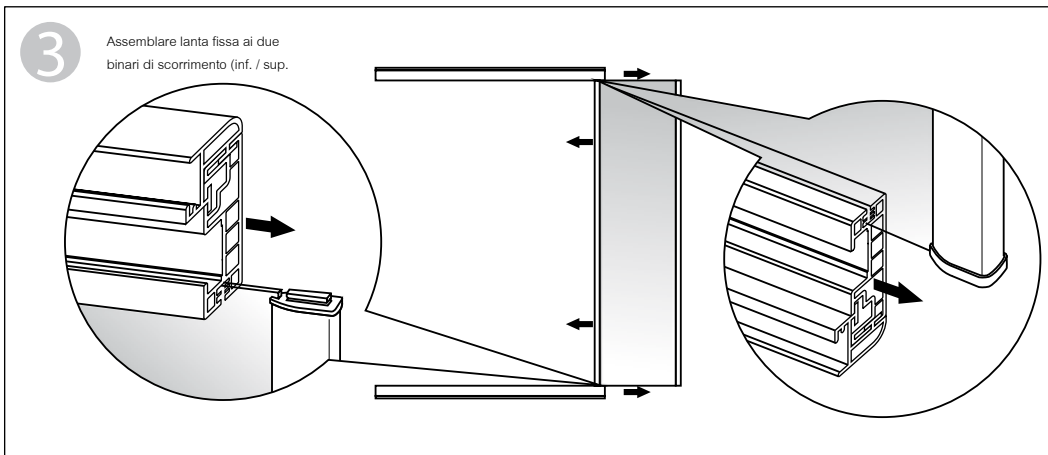
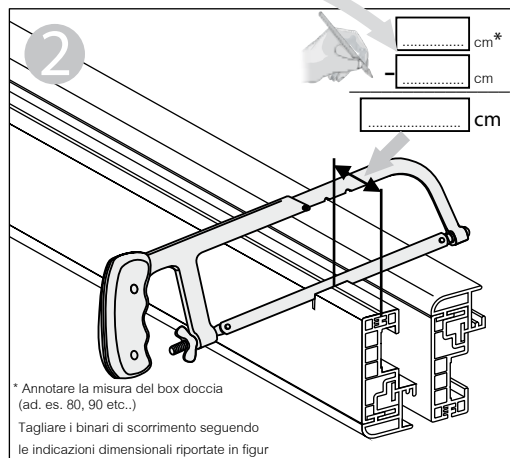
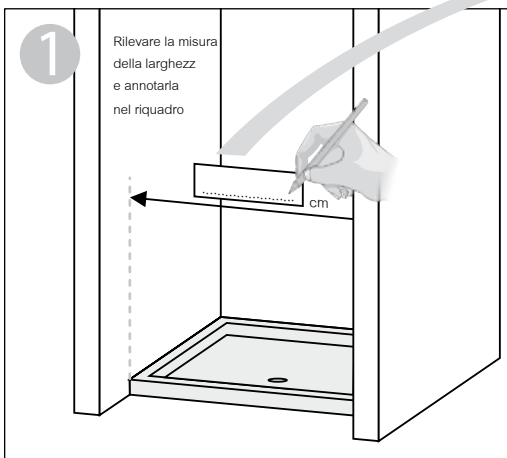


# BOX DOCCIA SCORREVOLE





Manuale di installazione,  
uso e manutenzione.

# ATTREZZI OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE

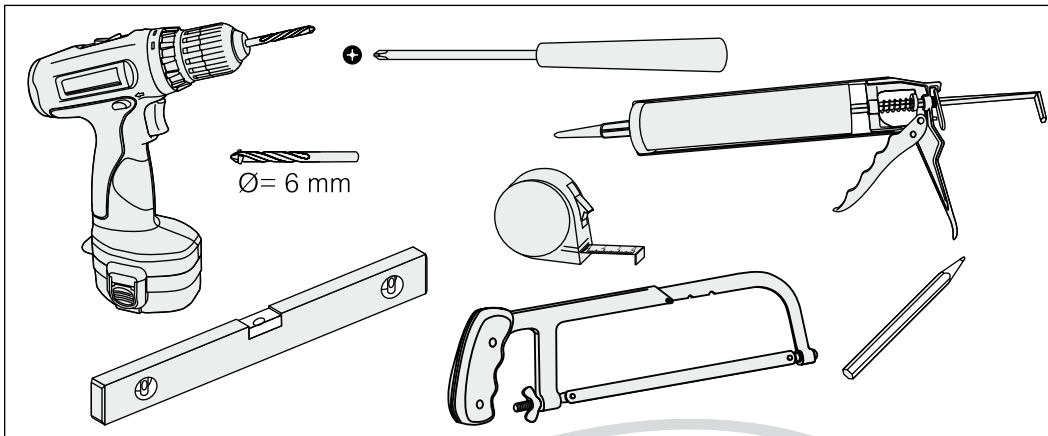



4

Infilare le ante scorrevoli nei binari di scorrimento seguendo i versi riportati in figura

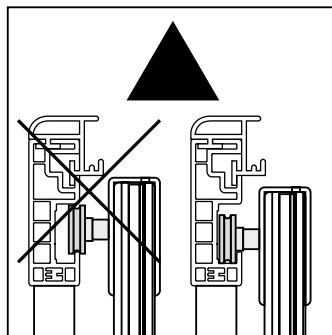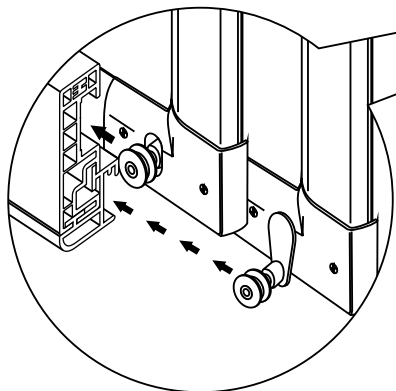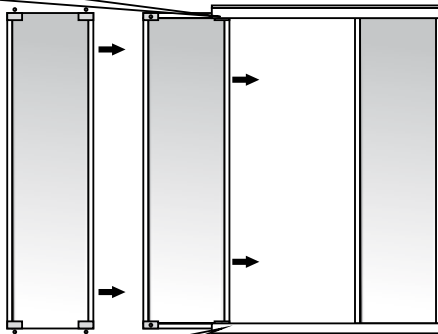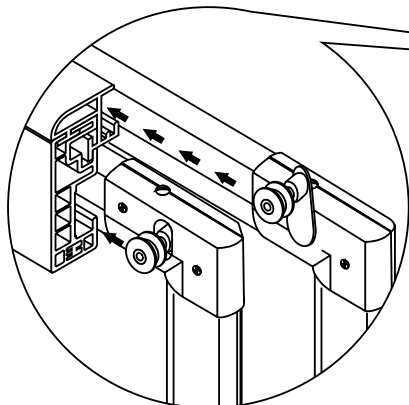


5

Lato anta fissa

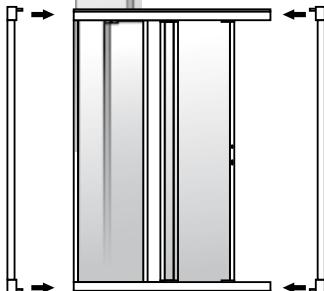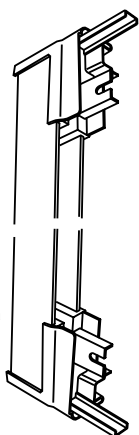


Lato apertura

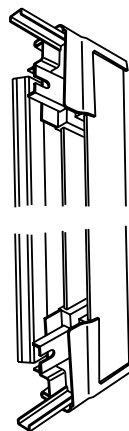

Applicare i montanti laterali alla struttura del box doccia, rispettando i versi di applicazione illustrati (in funzione del verso di apertura desiderato)


6

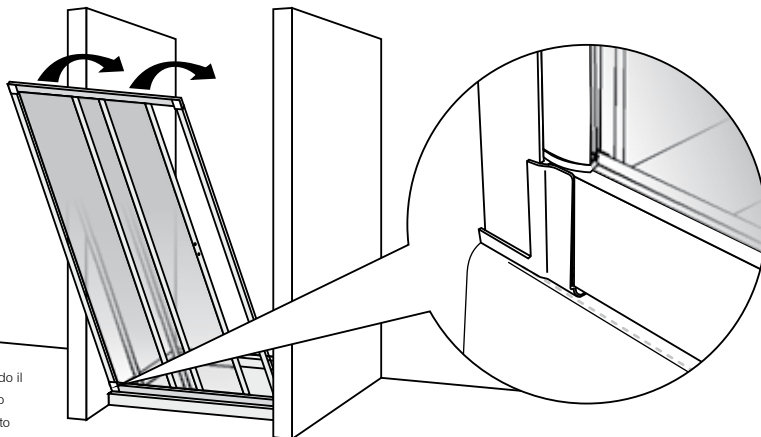

Posizionare il box sul piatto doccia, ponendo il binario di scorrimento a filo esterno del piatto


7

Allontanare anta fissa dal montante laterale, facendola traslare lungo lo scasso del binario di scorrimento

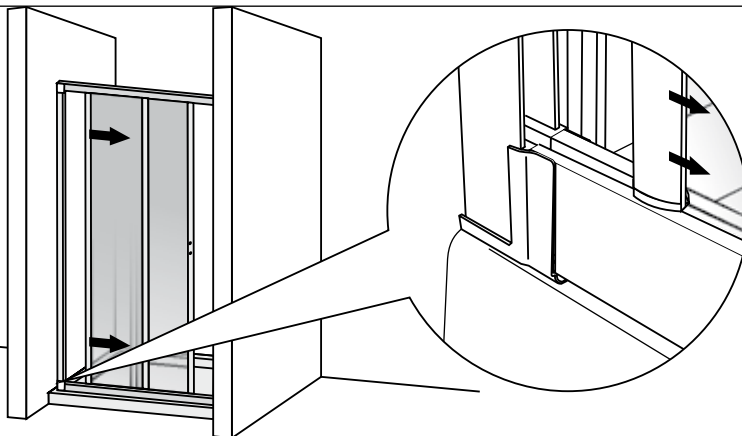


8

Assicurandosi del perfetto appiombamento dei montanti laterali, segnare i fori per entrambe i lati

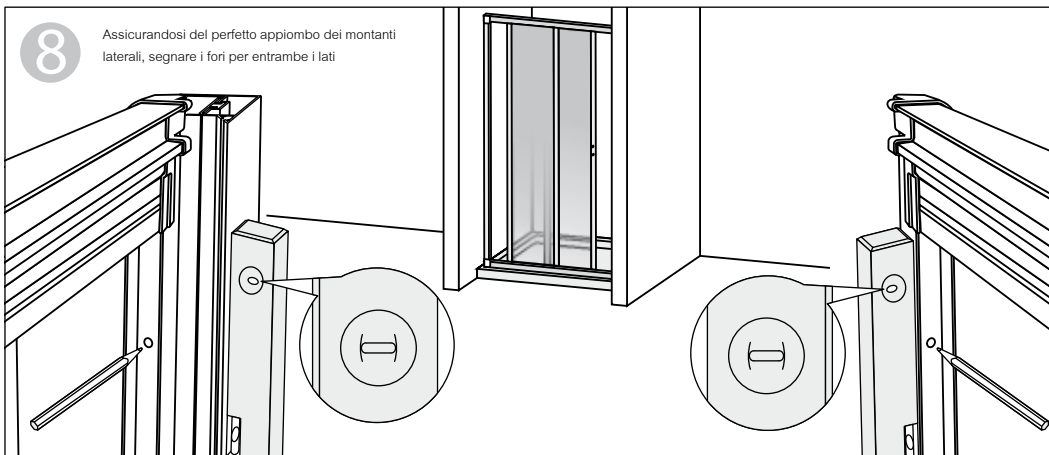


9

Utilizzando una punta elicoidale per cement di diametro 6 mm realizzare i fori in corrispondenza dei segni precedentemente eseguiti. Quindi inserire i fisher nei fori realizzati.

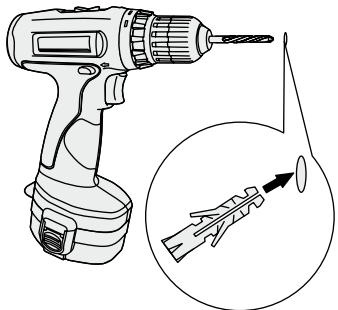


10

Fissare a muro i due montanti laterali

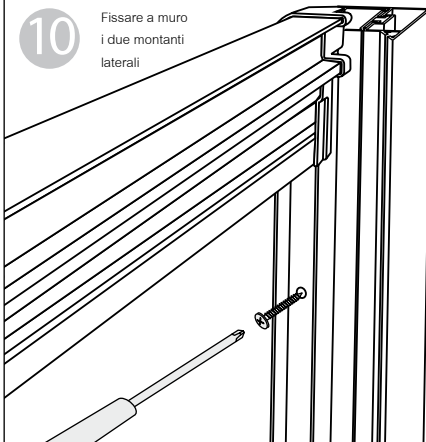


11

Riposizionare anta fissa nel montante laterale, facendola traslare lungo lo scasso del binario di scorrimento

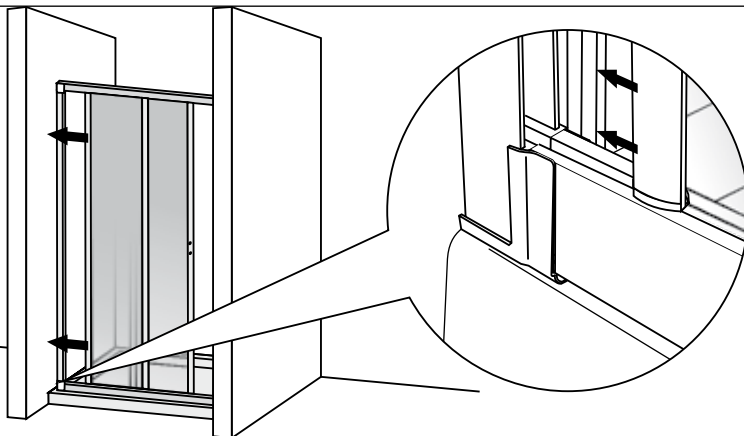


12

Applicare la guarnizione nello scasso del binari superiore ed inferiore. Qualora fosse necessario, accorciare la guarnizione portandola alla misura ottimale.

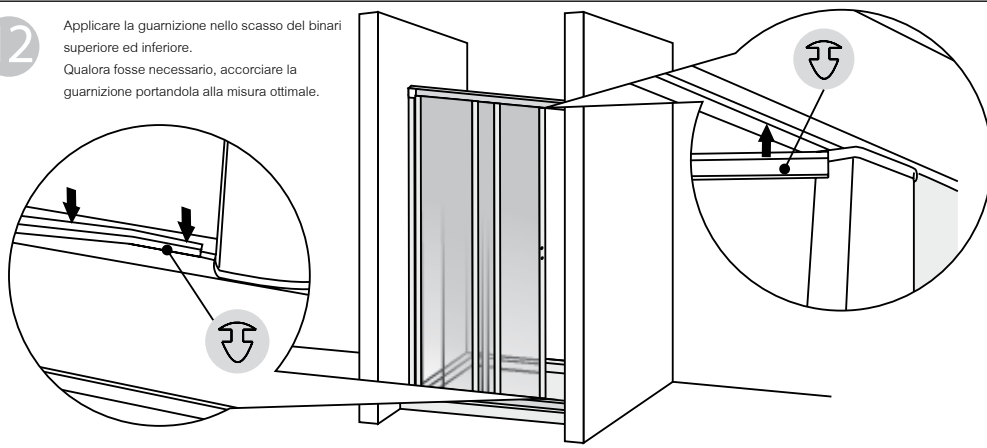


13

Inserire nel montante laterale  
del lato battente anta  
il profilo coprivite

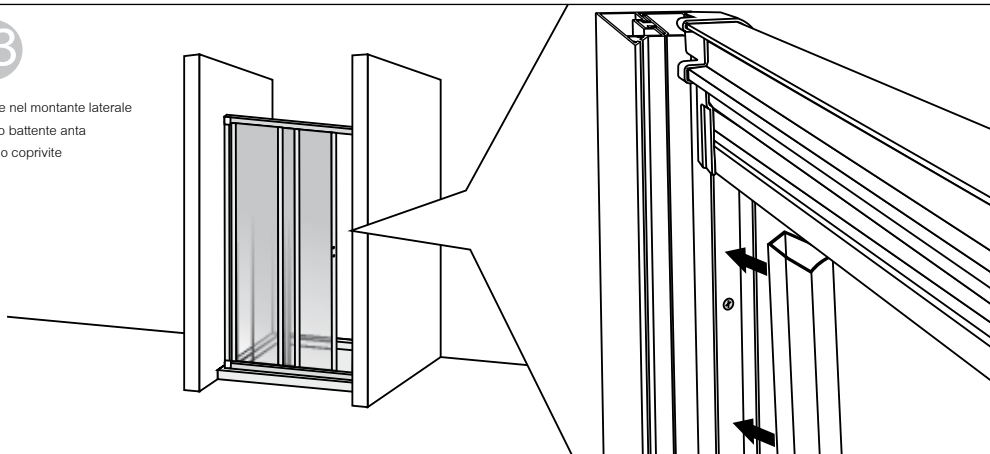


14

Montare la maniglia  
in prossimità degli  
appositi fori  
sul profilo magnetico  
ponendo alla parte  
esterna elemento  
cromato.

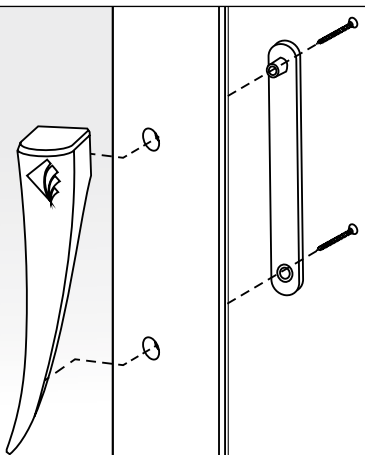


15

Applicare il fermo d  
trascinamento  
anta, nella parte angolare  
superiore dotata di foro.

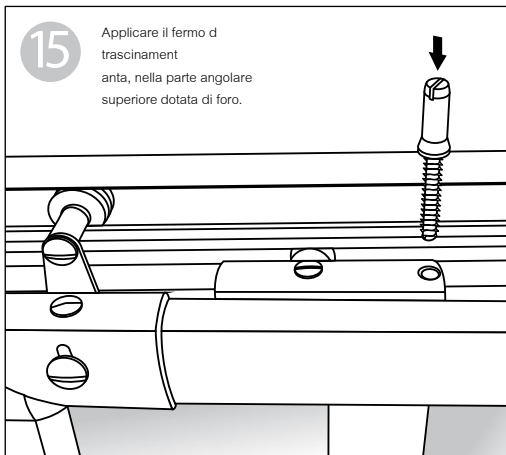


16




Far scorrere l'anta centrale  
sino all'arresto con il fermo  
di trascinamento precedentemente  
applicato (fig. 15).  
Quindi chiudere il box doccia.

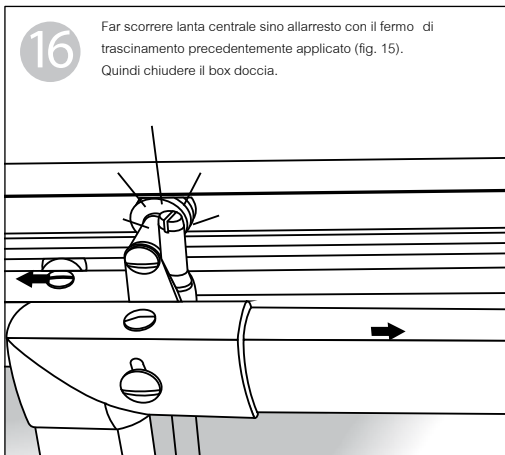

17

Posizionare lo stopper all'interno  
del binario di scorrimento  
e farlo scorrere sino all'incontro  
con il cuscinetto dell'anta scorrevole  
(Pos. A).

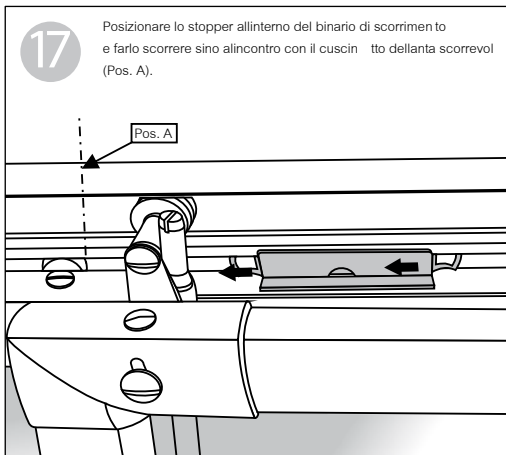

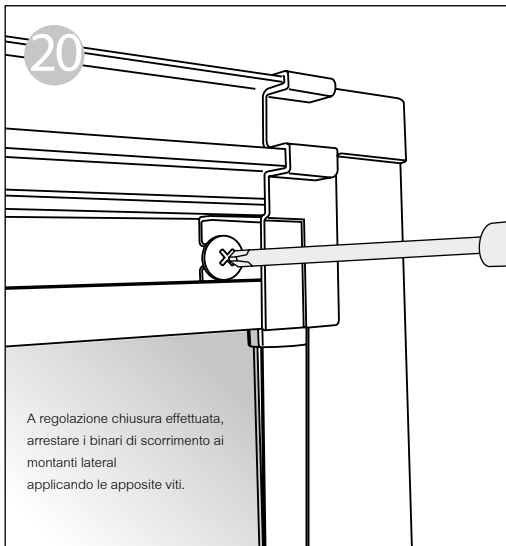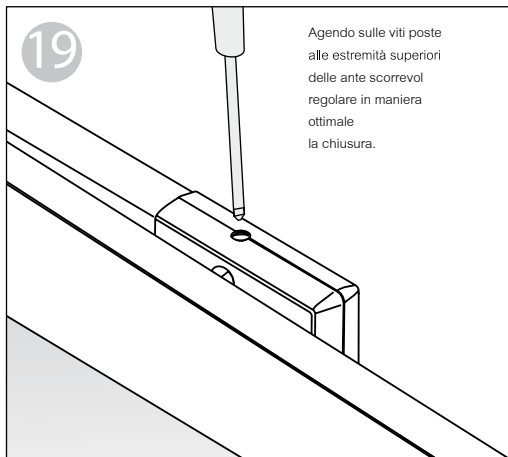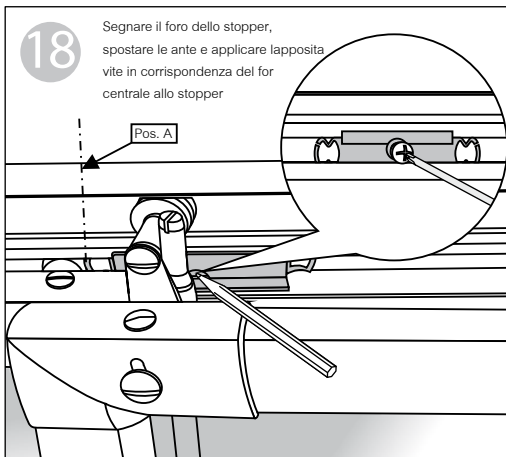

## PULIZIA

ITA

Pulire con un panno morbido e un detergente neutro. Non usare solventi o benzene per la pulizia. Non usare getti di vapore: uso di Vaporell o strumenti similari potrebbe causare la rottura di piccoli componenti in plastica

ENG

Clean with a soft cloth and a neutral detergent. Do not use dissolvent or benzene for cleaning. Do not use Steam: use of steam cleaner vaporell or similar instruments could cause damage to the small plastic components

FRA

Nettoyer avec une linge souple et un détergent neutre. Ne pas employer de solvants ou de benzène pour le nettoyage. Ne pas employer de jets de vapeur : l'emploi de instrument de vapeur « vaporella » ou moyens simili pourrait causer la rupture de petits composants en plastique.